

Montage-Anschluss-Anleitung

Überfallmelder

Art.-Nr. 031590 aP-Version

Art.-Nr. 031591 uP-Version



Überfallmelder aP
031590



Überfallmelder uP
031591

Allgemeines


Die Überfallmelder werden per Handbedienung zur unauffälligen Überfallalarmgabe eingesetzt. Durch Betätigen der Druckplatte wird das Alarmsignal an der Überfall- und Einbruchmelderzentrale ausgelöst. Durch das Drücken der Druckplatte wird zwangsläufig das Indikatorpapier zerstört und somit die Auslösung dauerhaft angezeigt. Der Melder muss so platziert werden, dass eine unauffällige Alarmgabe möglich ist.

Technische Daten


| | |
|-----------------------------|---|
| Alarmkontakt | Wechsler |
| Deckelkontakt | Schließer |
| Kontaktbelastbarkeit | 24 V / 50 mA max. |
| Siegel | Papiereinlage |
| Umweltklasse gemäß VdS | II |
| Schutzart nach DIN 40 050 | IP 30 |
| Material | Kunststoff: A-B-S |
| aP-Version: | |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | 82 x 82 x 30 |
| uP-Version: | |
| Einbau | genormte uP-Schalterdose (Hohlwanddose für VdS, Fräsloch Ø 68 mm) |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | |
| Kunststoffdeckel | 82 x 82 x 3 |
| Kunststoff-Ausgleichsplatte | 88 x 88 x 3 |

Montage

Öffnen der Blende:
Mit Schraubendreher o.ä. den kleinen Plastikhebel nach unten drücken. Dann die Blende an der unteren Seite nach vorn wegklappen und abnehmen.

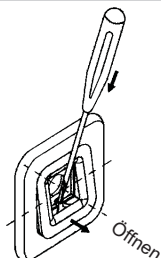

Montageplan

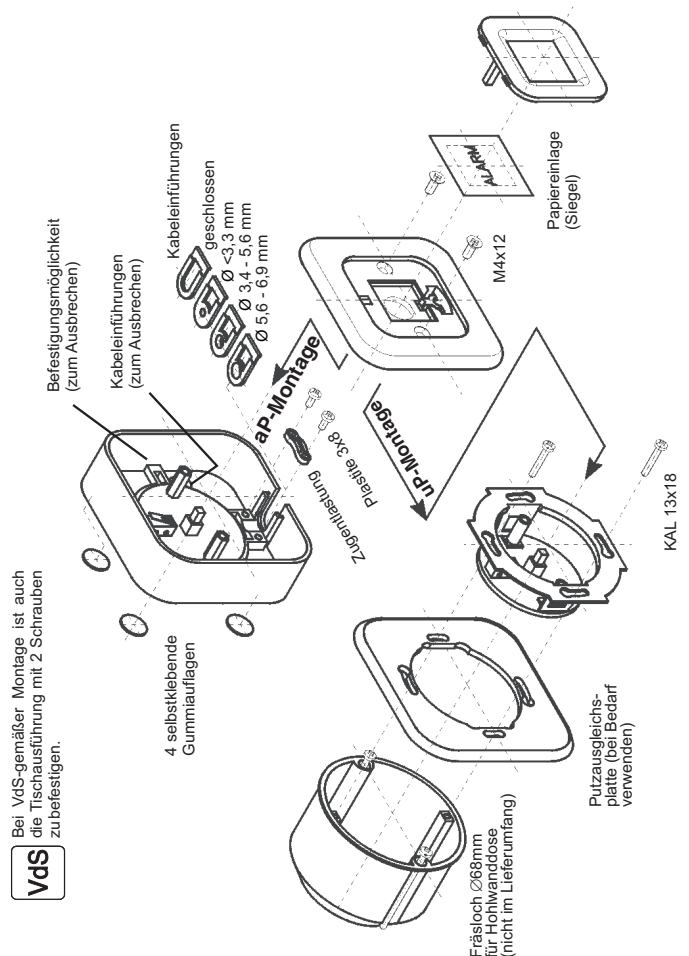

P01119-10-002-02

2008-10-09

VdS - Anerkennung
G196044



Änderungen
vorbehalten