

Montage-Anschluss-Anleitung

Überfallmelder

Art.-Nr. 031590 aP-Version

Art.-Nr. 031591 uP-Version



Überfallmelder aP
031590



Überfallmelder uP
031591

Allgemeines


Die Überfallmelder werden per Handbedienung zur unauffälligen Überfallalarmgabe eingesetzt. Durch Betätigen der Druckplatte wird das Alarmsignal an der Überfall- und Einbruchmelderzentrale ausgelöst. Durch das Drücken der Druckplatte wird zwangsläufig das Indikatorpapier zerstört und somit die Auslösung dauerhaft angezeigt. Der Melder muss so plziert werden, dass eine unauffällige Alarmgabe möglich ist.

Technische Daten




Alarmkontakt	Wechsler
Deckelkontakt	Schließer
Kontaktbelastbarkeit	24 V / 50 mA max.
Siegel	Papiereinlage
Umweltklasse gemäß VdS	II
Schutzart nach DIN 40 050	IP 30
Material	Kunststoff: A-B-S
aP-Version:	
Abmessungen (BxHxT in mm)	82 x 82 x 30
uP-Version:	
Einbau	genormte uP-Schalterdose (Hohlwanddose für VdS, Fräsloch Ø 68 mm)
Abmessungen (BxHxT in mm)	
Kunststoffdeckel	82 x 82 x 3
Kunststoff-Ausgleichsplatte	88 x 88 x 3

Montage

Öffnen der Blende:
Mit Schraubendreher o.ä. den kleinen Plastikhebel nach unten drücken. Dann die Blende an der unteren Seite nach vorn wegklappen und abnehmen.

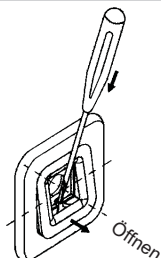

Montageplan

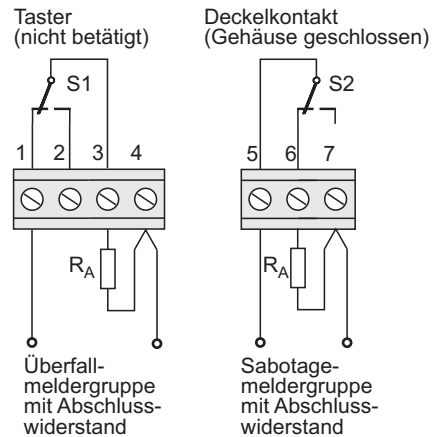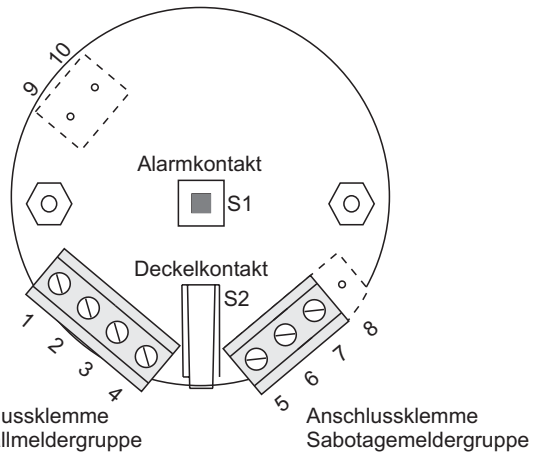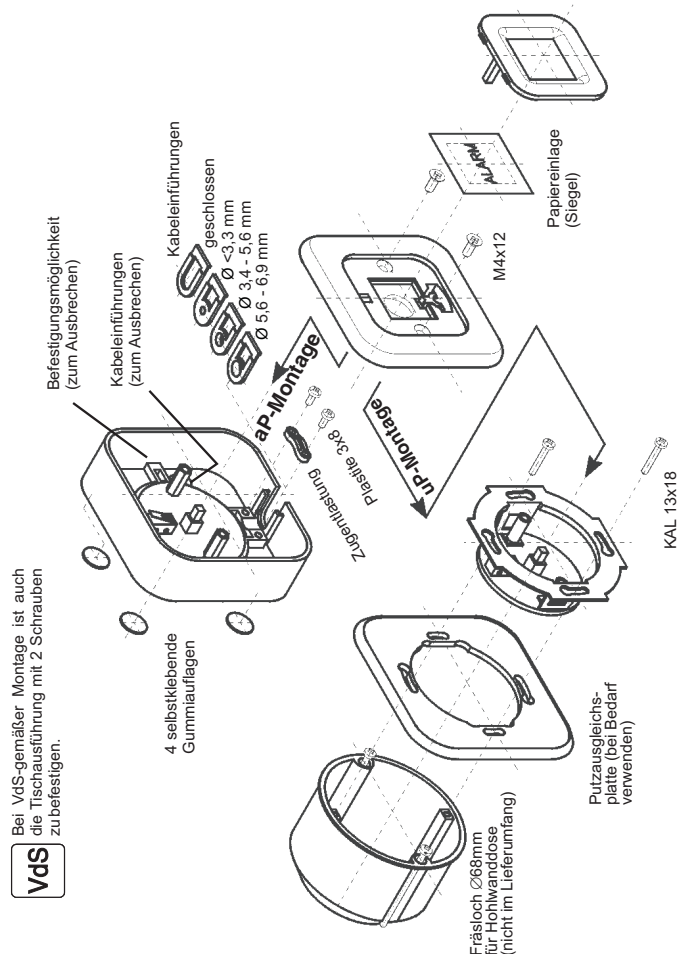

P01119-10-002-02

2008-10-09

VdS - Anerkennung
G196044



Änderungen
vorbehalten