ESSER
by Honeywell

Hinweisblatt / Information sheet

Druckereinbau - Brandmelderzentrale 8000 / IQ8Control C / M
Printer installation - Fire Alarm Control Panel 8000 / IQ8Control C / M

D

Bedienteilfront für Drucker mit Papieraufwickelvorrichtung (Art.-Nr. 7863xx) und Bausatz Drucker für BMZ 8000 / IQ8Control C / M (Art.-Nr. 784892).

Einbau / Austausch des Druckerbausatzes

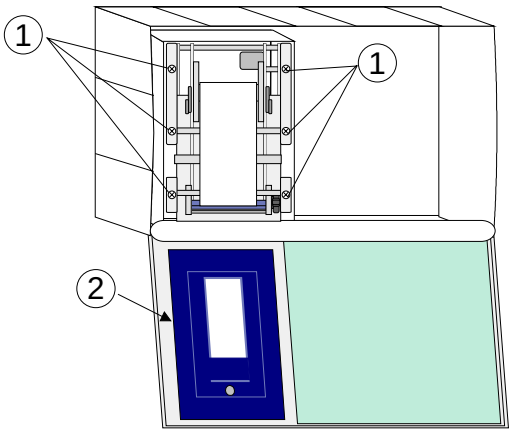

1) Kennzeichnung der Sprachversion, z.B. 00=deutsch, 01=Englisch usw. (Auswahl siehe Produktgruppenkatalog)

Beschädigung möglich

Arbeiten an der Brandmelderzentrale sind nur im spannungsfreien Zustand zulässig (Netz- und Notstromversorgung).

1 Zentralengehäuse öffnen und die elektrischen Verbindungen des Einbaudruckers (falls vorhanden) lösen.

2. Eingebauten Drucker durch Lösen der sechs Befestigungsschrauben ① entnehmen.

3. Neuen Drucker in den Einbaurahmen einsetzen und mit den sechs Schrauben ① befestigen.

4. Drucker anschließen ④ (Flachbandkabel und +12 V DC Spannungsversorgung)

5. Spannbügel (**B+F**) des Einbaudruckers lösen und Papierrolle einlegen. Spannbügel **F** wieder manuell arretieren (siehe nächste Seite).

6. Eingebaute Plexiglasscheibe ② an den Halteclips lösen und neue Plexiglasscheibe mit dem blauen Aufkleber ③, zur Abdeckung der Papierführung, einsetzen.

7. Gehäuse wieder schließen.

GB

Panel front for heat transfer printer with paper take-up reel (Part No. 7863xx) and printer kit for FACP 8000 / IQ8Control C / M (Part No. 784792).

Mounting / Replacing the printer

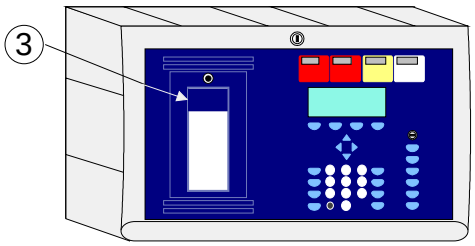

Bedienteilfront (Art.-Nr. 7863xx[1])
Panel front (Part No. 7863xx[1])

1) Language identification, e.g. 00=german, 01=English etc. (refer to catalogue Fire Alarm systems)

Damage to the system

Remove all power from the panel before carrying out any installation work (battery and mains supply voltage).

1. Open housing and remove all electrical connections to the mounted control panel (if existing).

2. Remove the printer by releasing the six screws ①.

3. Insert new printer in the mounting frame and fit screws ①.

4. Connect printer ④ (Ribbon cable and +12 V DC power supply)

5. Release paper clamps (**B+F**) of the printer and insert paper roll. Clamp **F** must be manually locked again (ref. next Page).

6. Release the inserted acrylic plastic sheet ② at clampers and insert the new with the blue pad ③, for covering the paper run.

7. Close housing.

© 2007 Honeywell International Inc.

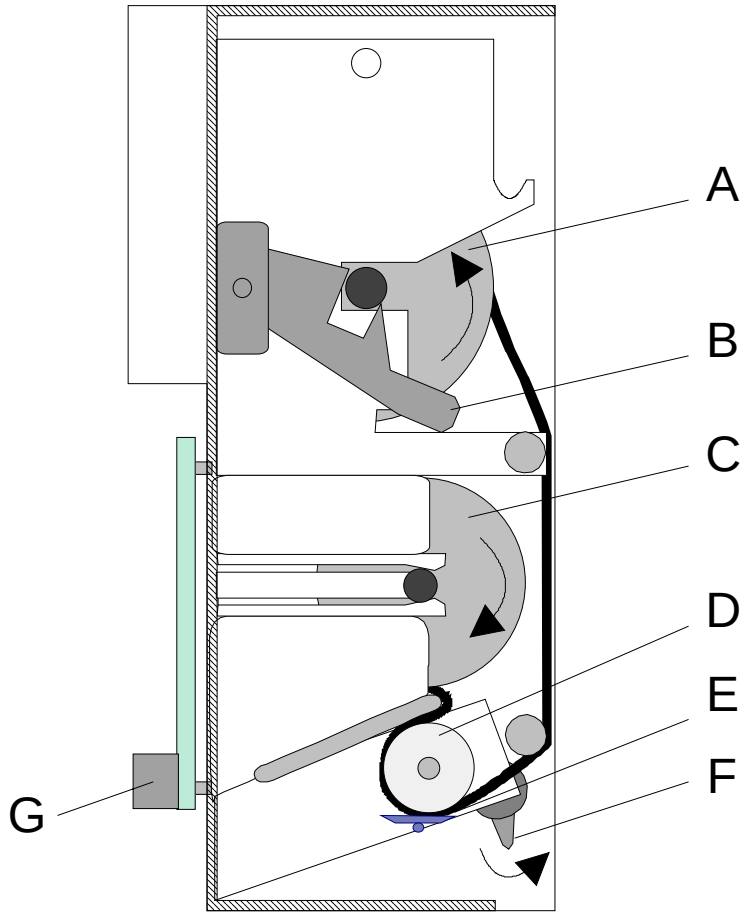

A	Papieraufwickelrolle
B	Papier-Spannbügel, gelöst
C	Papierrolle
D	Gummirolle
E	Druckkopf
F	Druckkopf-Spannbügel, gelöst
G	Platine mit Stecker für die Spannungsversorgung und dem Flachbandkabelanschluss (Centronics)

A	Paper take-up reel
B	Paper clamp, released
C	Paper roll
D	Rubber drum
E	Printing head
F	Head clamp, released
G	Board with terminals for the power supply connection and ribbon cable (Centronics)

Ergänzende und aktuelle Informationen
Die in dieser Dokumentation beschriebenen Leistungsmerkmale, Daten und Produktangaben entsprechen dem Stand der Drucklegung dieses Dokumentes (Datum siehe Deckblatt) und können durch Produktänderungen und/oder geänderte Normen und Richtlinien bei der Projektierung, Installation und Inbetriebnahme ggf. von den hier genannten Informationen abweichen.

Aktualisierte Informationen und Konformitätserklärungen stehen zum Abgleich auf der Internetseite www.esser-systems.de zur Verfügung.

Additional and updated Informations
The described features, specifications and product related informations in this manual correspond to the date of issue (refer to date on the front page) and may differ due to modifications and/or amended Standards and Regulations of the System design, Installation and Commissioning.

Updated informations and declaration of conformity are available for comparison on the www.esser-systems.de homepage.

Anschluss BMZ 8000C/M

Wiring FACP 8000 C/M

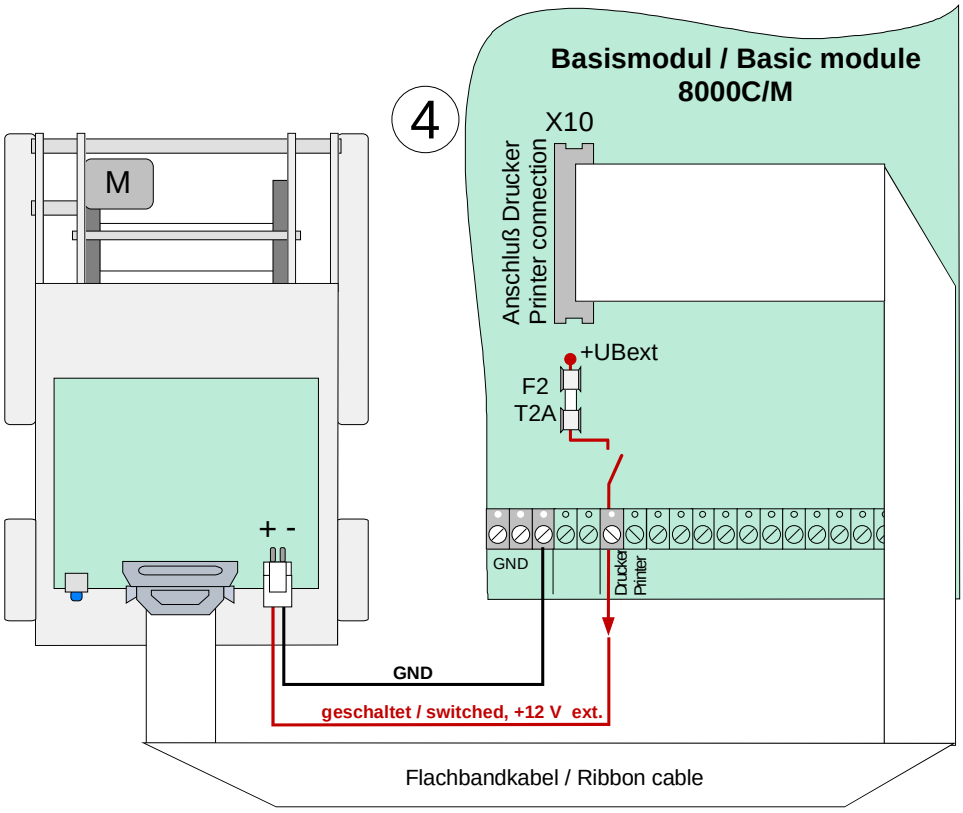

Programmiersoftware tools 8000

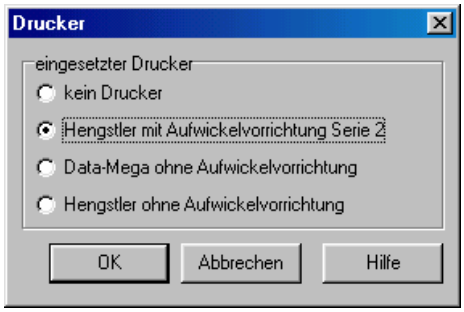

Der Einbaudrucker muss in den Kundendaten der Brandmelderzentrale mit der Programmiersoftware tools 8000 ab Version V1.00 als >Hengstler-Drucker mit Aufwickelvorrichtung Serie 2< eingestellt werden.

tools 8000 programming software

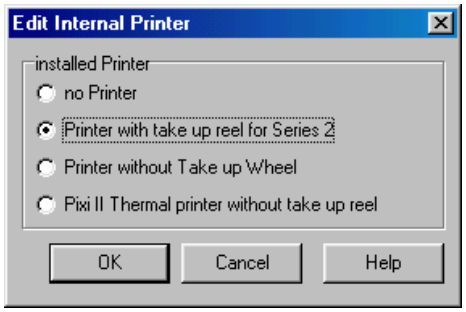

The printer must be programmed with the tools 8000 programming software from Version 1.00 or higher as a >Printer with take up reel for Serial 2< in the panel configuration.

ESSER
by Honeywell

Anschluss BMZ IQ8Control

Wiring FACP IQ8Control

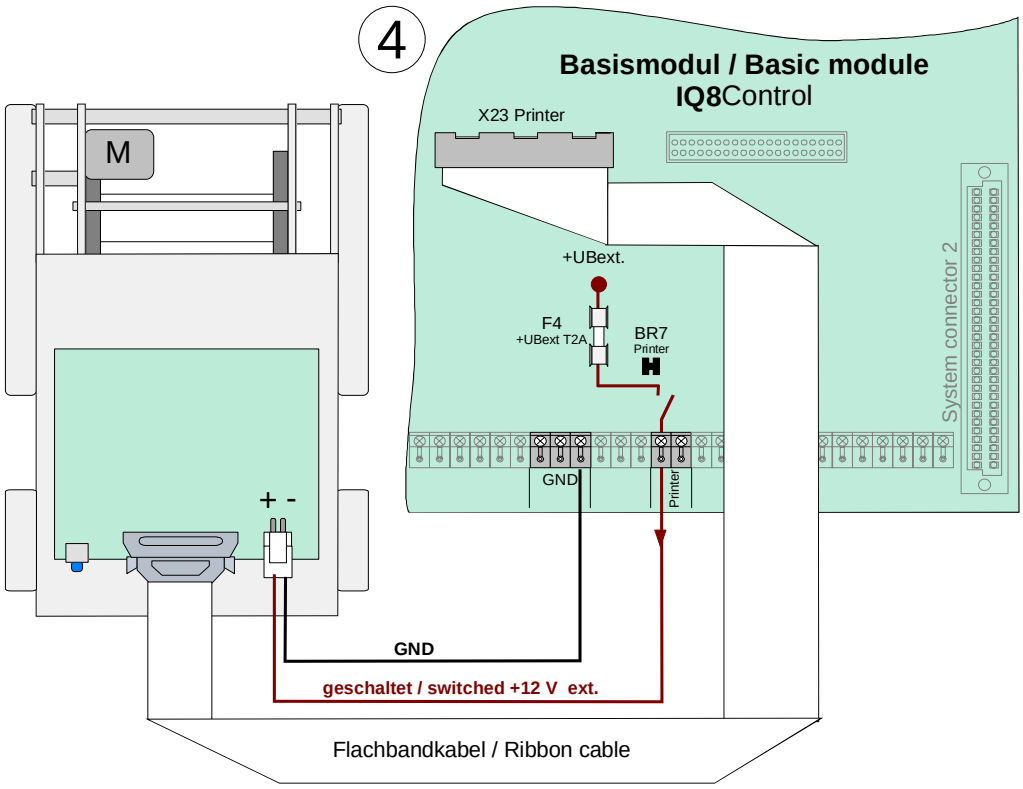

Programmiersoftware tools 8000

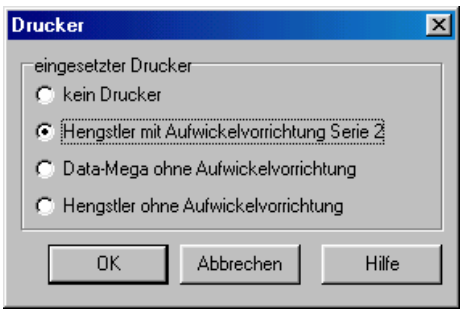

Der Einbaudrucker muss in den Kundendaten der Brandmelderzentrale mit der Programmiersoftware tools 8000 ab Version V1.00 als >Hengstler-Drucker mit Aufwickelvorrichtung Serie 2< eingestellt werden.

tools 8000 programming software

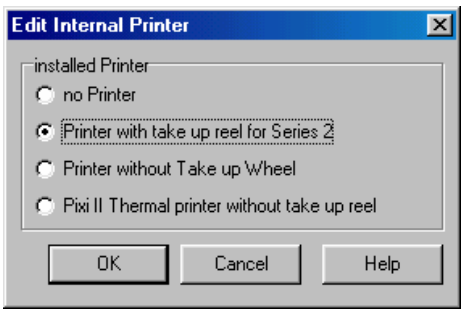

The printer must be programmed with the tools 8000 programming software from Version 1.00 or higher as a >Printer with take up reel for Serial 2< in the panel configuration.

Novar GmbH a Honeywell Company

Dieselstraße 2, D-41469 Neuss
Telefon: +49 (0) 21 37 / 17-0 Verwaltung
Internet: www.esser-systems.de
+49 (0) 21 37 / 17-600 KBC
E-Mail: info@esser-systems.de
Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286