

## Montageanleitung

### uP-Einbaudose


Art.-Nr. 013046 (weiß)

Art.-Nr. 013047 (grau)

Art.-Nr. 013048 (schwarz)

passend zu:

- LED Bedienteile für MB-Secure
- LED/LCD Bedienteile für MB-Secure
- Grafik-Bedienteil TouchCenter Tuxedo

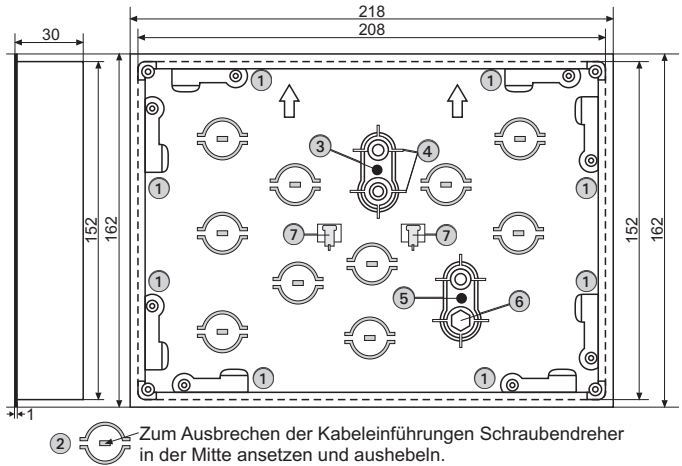

### Wand-Aussparung:

Wand-Aussparung mit 208 x 152 mm anfertigen. Gesamttiefe mindestens 30 mm.


Achten Sie darauf, dass die Aussparung nicht größer wird als die Außenabmessungen des Randes (218 x 162 mm).

### Vorbereitung für ein Bedienteil TouchCenter Tuxedo:

- Haltestege ④ auftrennen.
- Deckelkontaktbetätigung / Abreißsicherung für LED- und LED/LCD-Bedienteil ③ entfernen.
- Justierschraube ⑥ (Zubehör TouchCenter Tuxedo) mit geeignetem Werkzeug ganz eindrehen.
- Dann Justierschraube **nur so weit** herausdrehen, dass beim Einsetzen des Bedienteils in die Rückwand der Deckelkontakt hörbar betätigt wird.

### Kralen für die Hohlwandmontage:

- Kralen gemäß Abbildung einsetzen.
- Schraube nur so weit eindrehen, bis die Kralle festgehalten wird.
- Gehäuse in die Hohlwand einsetzen.
- Schrauben anziehen. Dabei drehen sich die Kralen um 90°.
- Schrauben nur so lange anziehen, bis das Gehäuse sicher befestigt ist.

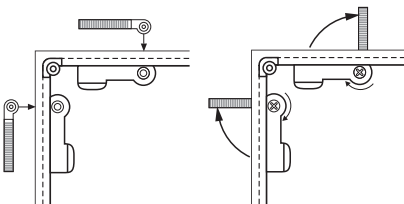


### Legende:

- ① Halterung zur Befestigung der Krallen oder der Verbindungselemente (s. u.)
- ② Kabeleinführungen
- ③ Deckelkontaktbetätigung für LED- und LED/LCD Bedienteil
- ④ Haltestege
- ⑤ Deckelkontaktbetätigung für TouchCenter Tuxedo
- ⑥ Justierschraube für Deckelkontaktbetätigung (Zubehör beim Bedienteil TouchCenter Tuxedo)
- ⑦ Zugentlastungshalter für Kabelbinder

### Einbaudosen aneinander reihen:

Aneinander gereichte Einbaudosen (horizontal und/oder vertikal) müssen in einem korrekten Abstand montiert werden.

- Verbindungselemente gemäß Abbildung von der Rückseite her in die Halterung stecken.
- Schraube eindrehen und mäßig anziehen.

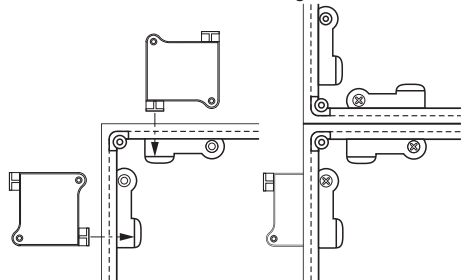

P00468-47-002-01

2013-09-30



Änderungen vorbehalten

## Mounting Instructions

### Case back flush mount


Item no. 013046 (white)

Item no. 013047 (gray)

Item no. 013048 (black)

suitable for:

- LED Keypad for MB-Secure
- LED/LCD Keypad for MB-Secure
- Touch operating module TouchCenter Tuxedo

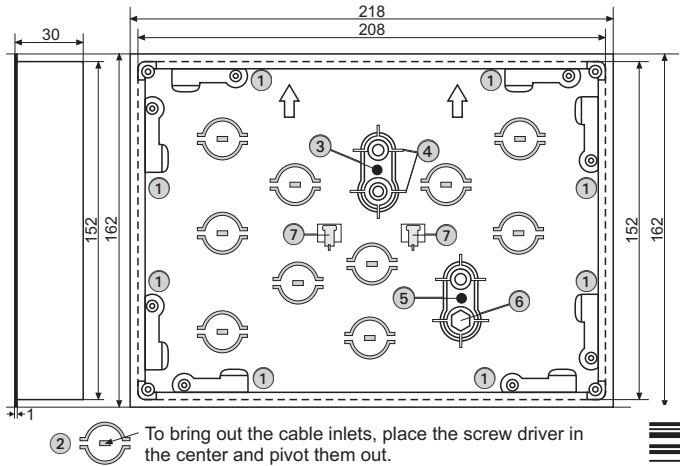

② To bring out the cable inlets, place the screw driver in the center and pivot them out.

### Wall recess:

Prepare a wall recess with dimensions 208 x 152 mm. Total depth at least 30 mm.


Ensure that the recess is no larger than the external dimensions of the edge (218 x 162 mm).

### Preparation for a TouchCenter Tuxedo:

- Disengage the ④ retaining connectors.
- Remove cover contact actuation/tear-off protection for LED and LED/LCD Keypad ③.
- Completely screw in adjusting screw ⑥ (Accessory TouchCenter Tuxedo) with an appropriate tool.
- Now unscrew adjusting screw ⑦ till the cover contact is audibly actuated when the TouchCenter Tuxedo is inserted into the case back.

### Claw fasteners for installation in cavity walls:

- Position claw fasteners as shown in diagram.
- Screw in till claw fasteners are firmly in place.
- Place housing in the cavity wall.
- Tighten screws. The claw fasteners rotate by 90°.
- Tighten screws till the housing is securely fastened.

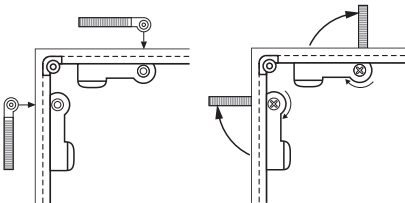

### Honeywell Security Group

Novar GmbH

Johannes-Mauthe-Straße 14

D-72458 Albstadt

www.honeywell.com/security/de


### Captions:

- ① Mounting system to fix claw fasteners or connection elements (see below)
- ② Cable inlets
- ③ Cover contact actuation for LED and LED/LCD Keypad
- ④ Retaining connectors
- ⑤ Cover contact actuation for TouchCenter Tuxedo
- ⑥ Adjusting screw for cover contact actuation (Accessory TouchCenter Tuxedo)
- ⑦ Pull relief holder for cable ties

### Array flush-mounted case backs:

Flush-mounted case backs that have been arrayed (horizontally and/or vertically) must be mounted with correct spacing.

- Insert connection elements in the mounting system from rear to front, as shown in the diagram.
- Screw in and tighten moderately.

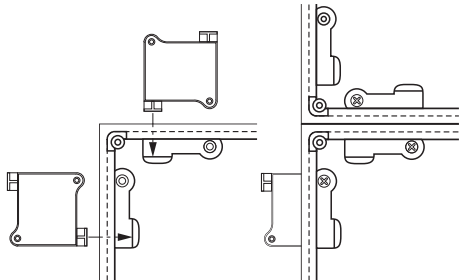

Subject to change without notice