

Montage-Anschluss-Anleitung

Anschlussdose
Art.-Nr. 031068


für Rolltorkontakte
Art.-Nr. 031065 / 031066 / 031067





1. Installationsrichtlinien

- Montage des Verteilers an die gewünschte Stelle (Montage z. B. auf Hohlkammerprofile, Vorbohren mit 2,4 mm).
- Einzeladern wie gewünscht auflegen (der Deckelkontakt muss gleichfalls noch aufgelegt werden).
- Beigefügte Kabelbinder an den Stellen, an denen Kabel in den Verteiler eingebracht werden sollen, durch die im Unterteil befindlichen Öffnungen führen.
- Einlegen der Kabel und mit den Kabelbindern das Kabel festzurren (zur Zugentlastung).
- Notieren der Lötstellenbelegung auf dem beigefügten Aufheber und Einkleben in den Deckel.
- Zur Kabeleinführung erforderliche Öffnungen am Deckel ausbrechen oder schneiden. Bei Verwendung eines Metallschlauches als Kabelzuführung muss der Metallschlauch mit den Durchmessern 8 mm oder 9 mm in das entsprechende Montageteil eingelegt werden. Dann werden die Kabel in den Metallschlauch eingezogen und das Montageteil wird in die Deckelaussparung eingeschoben.
- Gehäuse schließen. Nut und Steg beachten (siehe Abbildung).
- Die Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels mit den Schraubenlochabdeckungen (befinden sich an der Innenseite des Deckels) abdecken und anschließend mit den VdS-Aufklebern zukleben.

2. Abmessungen

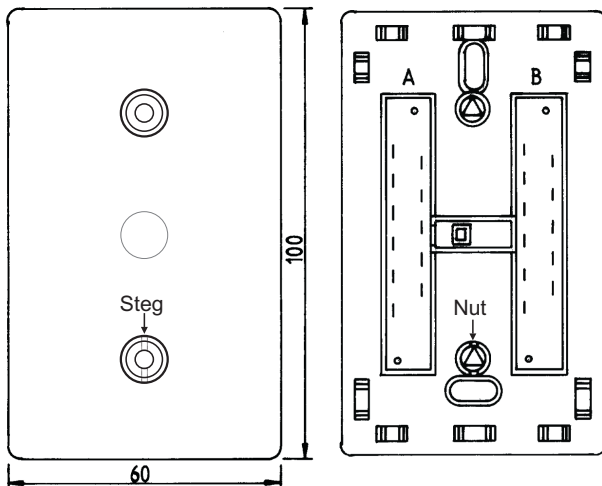

3. Anschlussplan

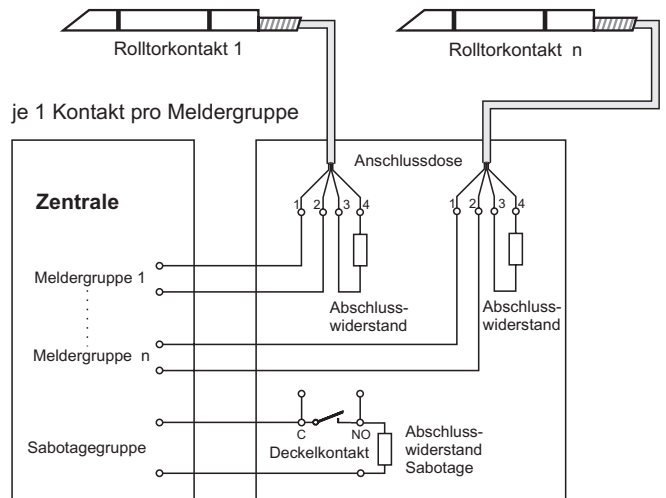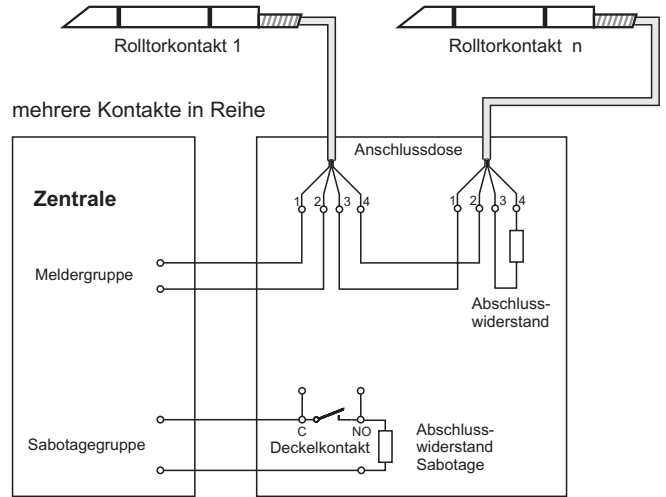

4. Anschlussbelegung

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____
- 22 _____



P01126-10-002-03

2008-07-18



-Anerkennung
G 194056



Änderungen
vorbehalten