Honeywell

Montage-Anschluss-Anleitung

Anschlussdose
Art.-Nr. 031068

für Rolltorkontakte
Art.-Nr. 031065 / 031066 / 031067

1. Installationsrichtlinien

- Montage des Verteilers an die gewünschte Stelle (Montage z. B. auf Hohlkammerprofile, Vorbohren mit 2,4 mm).
- Einzeladern wie gewünscht auflegen (der Deckelkontakt muss gleichfalls noch aufgelegt werden).
- Beigefügte Kabelbinder an den Stellen, an denen Kabel in den Verteiler eingebracht werden sollen, durch die im Unterteil befindlichen Öffnungen führen.
- Einlegen der Kabel und mit den Kabelbindern das Kabel festzurren (zur Zugentlastung).
- Notieren der Lötstellenbelegung auf dem beigefügten Aufkeber und Einkleben in den Deckel.
- Zur Kabeleinführung erforderliche Öffnungen am Deckel ausbrechen oder schneiden. Bei Verwendung eines Metallschlauches als Kabelzuführung muss der Metallschlauch mit den Durchmessern 8 mm oder 9 mm in das entsprechende Montageteil eingelegt werden. Dann werden die Kabel in den Metallschlauch eingezogen und das Montageteil wird in die Deckelaussparung eingeschoben.
- Gehäuse schließen. Nut und Steg beachten (siehe Abbildung).
- Die Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels mit den Schraubenlochabdeckungen (befinden sich an der Innenseite des Deckels) abdecken und anschließend mit den VdS-Aufklebern zukleben.

2. Abmessungen

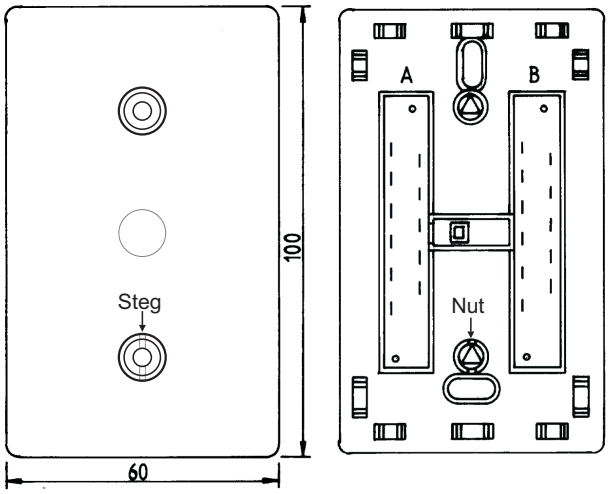

3. Anschlussplan

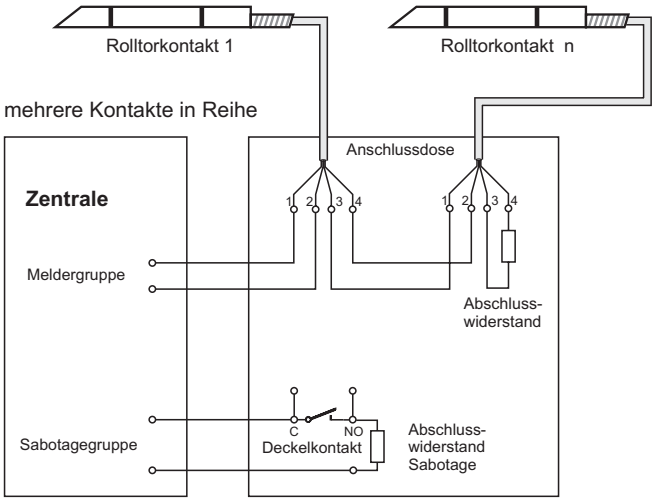

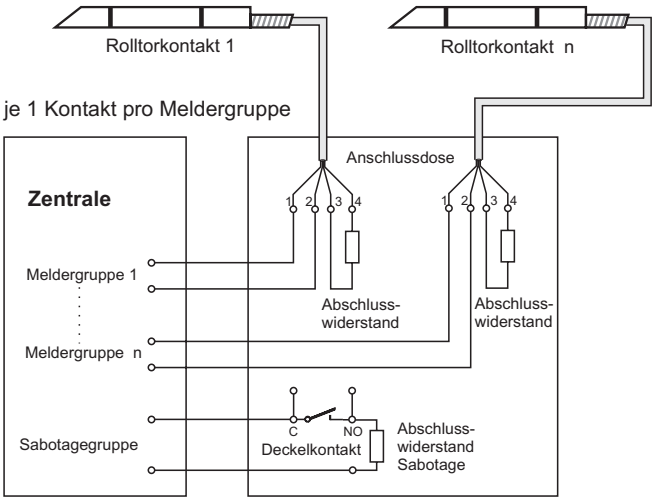

4. Anschlussbelegung

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____
13 _____
14 _____
15 _____
16 _____
17 _____
18 _____
19 _____
20 _____
21 _____
22 _____